


MANUAL DE INSTALACIÓN TANQUE PARA DIESEL

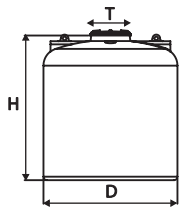

Ref.	Volumen	H (m)	D (m)	T (m)
0021	3.000 lts.	1,84	1,60	0,52
0025	5.000 lts.	1,92	1,89	0,52
0027	10.000 lts.	2,50	2,34	0,52

- La instalación debe llevarse a cabo en el lugar de fácil acceso para facilitar el mantenimiento y limpieza.
- Instalar el producto en una superficie totalmente plana. La superficie debe ser mayor que el fondo del tanque y fuerte para soportar el tanque lleno.
- No tocar las conexiones para evitar que el sellado se rompa y presente fugas!
- Almacenar en local protegido de las intemperies pues a pesar del polietileno ser un buen aislante termico, los ciclos de alta y baja temperatura provocan pérdidas por evaporación del diesel y la condensación de la humedad en el interior del tanque.



LOS TANQUES DE DIESEL DEBEN USAR BRIDA METÁLICA



USAR GOMA NÍTRICA APROPIADA PARA EL USO EN TANQUES PARA DIESEL

USO CORRECTO

- Cuando quede poco diesel en el tanque, cerrar la válvula del visor de nivel durante el abastecimiento para evitar la entrada de aire al sistema.
- Mantenga las válvulas cerradas cuando no se esté abasteciendo, esto es para prevenir pérdidas de diesel en la instalación o en la bomba.
- No almacenar por largo período pues a pesar del polietileno ser un material inerte y no reaccionar ante el diesel, los combustibles modernos poseen bajos niveles de azufre y reciben adición de biodiesel de origen vegetal o animal. Esta combinación no permite el almacenamiento del diesel por largos periodos sin la formación o contaminación por bacterias, para evitar este problema sugerimos drenar el tanque anualmente sacando una de las mangueras próxima a la salida o sacando el tapón de drenaje (quando hay). Para facilitar la salida del combustible podemos levantar y calzar el lado opuesto del tanque. El diesel drenado puede ser filtrado, tratado y reutilizado.

LIMPIEZA

- Antes de iniciar la utilización de los tanques DP se recomienda la realización de una limpieza utilizando esponja y agua limpia con jabón neutro, de esta forma se elimina cualquier posible suciedad en el interior del tanque. Nunca utilice materiales abrasivos pues estos pueden dañar las paredes internas.
- Es necesario efectuar a cada 6 meses una limpieza general en todo el tanque.
- Los tanques DP tienen un sistema de cierre en las tapas haciendo así desnecesario que las mismas sean atornilladas o atadas.
- Mantenga el tanque siempre cerrado para evitar la contaminación del mismo.

GARANTÍA

- Este producto tiene garantía de 5 años contra defectos de fabricación que se presentaren en este plazo.
- Esta garantía no cubre daños o defectos causados por transportes, mal uso, accidentes, modificaciones del producto, exceso de presión en la rosca e incumplimientos de las orientaciones de instalación.

Observación: No transportar los tanques estando llenos.